Система за домашен театър

HT-Q9

Уредът е произведен от:

Инструкция за употреба



AH68-01835U

Указания за безопасност

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE REAR COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Употребата на механизми за управление и настройки или изпълнението на процедури, различни от упоменатите в ръководството, може да доведе до опасно излагане на лъчение.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИКРЕПЯЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА ПЪТЯ НА ЛЪЧА.

Този символ указба наличието на опасно напрежение във Вътрешността на блока, което може да предизбика токоб удар.

Този символ се използба, за да насочи Вниманието Ви към баЖни указания за управлението и поддръжката на продукта.
ВНИМАНИЕ: За да намалите опасността от запалбане или токоб удар, не излагайте този уред на дъЖд или Влага.
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.

КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ Тази ДискоВа аудио система е класифицирана като КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основният захранбащ кабел на тоба устропстбо е снабден с отлят щепсел, който бклкзчба предпазител. Стойността на предпазителя е указана бърху лицебата страна на щифта на щепсела и, ако се налоЖи подмяната му, използбайте BS1362 със същата номинална мощност. Никога не използбайте щепсела при непокрит предпазител. Ако покритието на предпазителя не моЖе да се затбори и е необходима подмяната му, нобото покритие трябба да бъде със същия цбят като щепсела. За подмяна на покритието моЖете да се обърнете към търгобеца, който Ви е продал устройстбото.
Ако щепселът не е подходящ за контактите бъб Вашия дом, или ако кабелът не е достатъчно дълъг за да достигне до контакт, следба да се снабдите с подходящ обезопасен удълЖител или да се обърнете за събет и помощ към търгобеца, който Ви е продал устройстбото. Ако нямате никакба алтернатиба, обаче, среЖете щепсела, махнете предпазителя и после изхвърлете щепсела на подходящо място. Не сбързбайте щепсела с контакт, тъй като съществуба опасност от токоб удар от оголената повърхност на кабела. Никога не се опитбайте да пъхнете оголени Жици директно 6 контакта. Винаги трябба да използбате щепсел и предпазител.
ВАЖНО
Жиците на захранващия кабел са оцбетени 6 съотбетстбие със следната система за означение:
СИН = МАСА КАФЯВ = ФАЗА
Ако тези цбетобе не отгобарят на цбетните означения на Вашия щепсел, разрешете Въпроса по следния начин:
СИНЯТА Жица трябба да бъде сбързана с избода, отбелязан с букбата N или оцбетен 6 СИНЬО или ЧЕРНО.
КАФЯВАТА Жица трябба да бъде сбързана с избода, отбелязан с букбата L или оцбетен 6 КАФЯВО или ЧЕРВЕНО.
ВНИМАНИЕ: НЕ СВЪРЗВАЙТЕ НИТО ЕДНА ОТ ЖИЦИТЕ С ИЗВОДА ЗА ЗАЗВМЯВАНЕ, КОЙТО Е ОТБЕЛЯЗАН С БУКВАТА Е ИЛИ СЪС СИМВОЛА ИЛИ ОЦВЕТЕН В ЗЕЛЕНО ИЛИ ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНО.
Моля, отделете бремето да прочетете тоба Ръководство. Така ще моЖете да работите със своята система с лекота и да се възползвате от всичките й предимства и функции.

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Мерки за сигурност

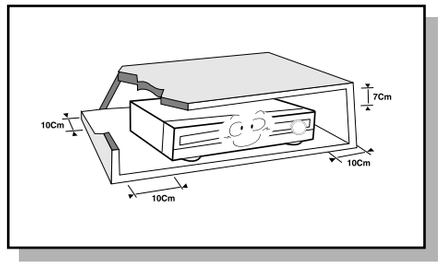

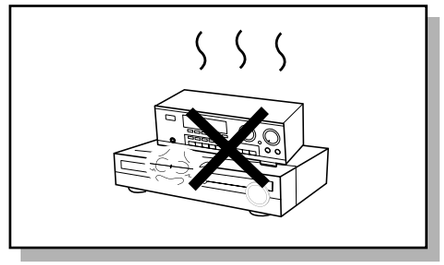

Инсталирайте плепъра на подходящо място с достатъчно място за вентилация и проверете дали вентилационния отбор не е покрит. Преди да премествате уреда проверете дали вътре няма диск. Изклкзчвапте уреда от контакта, когато не го ползвате дълго време.

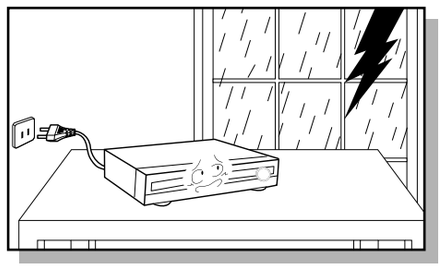

По-време на буря, изклкзчете уреда от контакта. Светкавиците могат да увредят уреда.

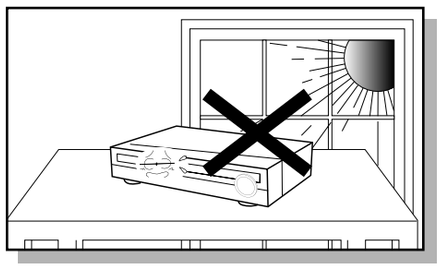

Моля предпазвайте плепъра от влага или прекалено висока температура, магнитни и електронни полета. Изклкзчете плепъра от кабела.

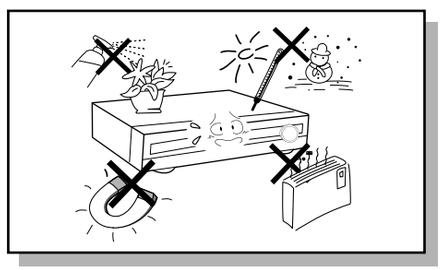

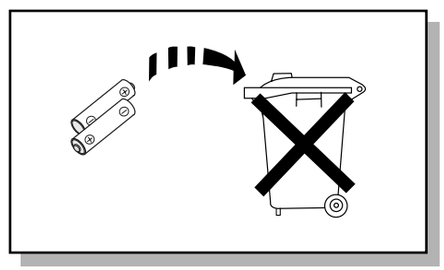

Пазете уреда от разливане на течности и подлагане на силни магнитни сили. Разкачете от контакта ако плеъра прояви дефект. Продуктът е само за лична употреба.
Когато транспортирате уреда зимно време, остаВете го в помещението
2 часа, преди да го включите.
Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина. Не позволявапте уреда да прегрява.

Не изхвърляйте батериите В кофата за отпадъци. ТоВа са химически отпъдаци

Характеристики

Multi-Disc възпроизвеждане & FM радио
HT-Q9 комбинира удобството от възпроизвеждане на различни формати дискове. DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, и DVD-R/RW, с усъвършенстван FM тунер.

Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II е нова форма за мулти-канален сигнал и декодираща технология.

DTS (Digital Theater Systems)
DTS е аудио компресия формат разработен за системите за домашно кино. Той предоставя пълно честотен 5.1 канален звук.

Запазване на енергия
HT-Q9 автоматично намаля яркостта на екрана след 3 мин в спрян режим.

ТВ екран скиин сейвър функция
HT-Q9 автоматично преминава в режим запзване на енергия след 20 мин.

Пестене на енергия
Уреда има автоматична система за изключване след 20 нмин в спрян режим.

Къстомизиран екран
HT-Q9 ви позволява да настройте образа на екрана по начина по които желаете по време на JPEG, DVD или VCD възпроизвеждане.

Съдържание

ПОДГОТОВКА

Инструкции за безопасност 1
Предпазни мерки 2
Функции 3
Бележки относно дисковете 5
Описание 7

СВЪРЗВАНЕ
Свързване на високоговорителите 11
Свързване на Video Out към ТВ. 13
P.SCAN(Progressive Scan) функция 14
Свързване на външни компоненти 15
Свързване на FM антена 16
ОПЕРАЦИИ
Преди да използвате системата 17
Възпроизвеждане на дискове 18
MP3/WMA-CD
Възпроизвеждане 19
Показване на информация за диска 20
JPEG файлове възпроизвеждане 21
DivX възпроизвеждане 23
Проверка оставащо време 25
Бързо/Бавно възпроизвеждане 26
Прескачане на сцени/Песни 26
Повтаряне възпроизвеждане 27
A-B повтаряне възпроизвеждане 28
Стъпка по стъпка възпроизвеждане 29
Ъгъл функция 29
Зум функция 30
EZ VIEW функция. 30
Избор на аудио език 31
Избор на субтитри език 32
Преместване до сцена/песен 33
Използване на диск менюто 34
Използване на заглавие менюто 34

НАСТРОЙКИ
Настройки на езика 35
Избор на ТВ екран типа 37
Настройки на родителския контрол (рейтинг ниво) 39
Настройки на паролата 40
Настройки на тапета. 41
DivX (R) регистрация 43
Настройки на високоговорителите режима 44
Настройки на времето за забавяне 45
Настройки на тестов тон 47
Настройки на DRC (Dynamic Range Compression) 48
Настройки на звука 49
AV SYNC настройки 51
Звуково поле (DSP)/EQ функция 52
Dolby Pro Logic II режим 53
Dolby Pro Logic II ефект 54
РАДИО ОПЕРАЦИИ
Слушане на радио 55
Предварително настроени радио станции 56
ДРУГИ
Други функции 57
Свързване на микрофона (HT-Q9 само) 58
Преди да се обадите в сервиза 59
Внимание при работа с дискове 61
Езикови кодове 62
Технически характеристики 63

Бележки за дискoвете

DVD (Digital Versatile Disc) благодарение на новите технологии и MPEG-2 се възпроизвеждат аудио дискове. Така вие се чувствате като в кино салон у дома си.

1 ~ 6 Кода на региона трябва да отговаря на диска

Дискове за възпроизвеждане

Disc Type	Mark (Logo)	Recorded Signals	Disc Size	Max. Playing Time
DVD-VIDEO	DVD VIDEO	Video	12cm	Approx. 240 min. (single-sided)
				Approx. 480 min. (double-sided)
			8cm	Approx. 80 min. (single-sided)
				Approx. 160 min. (double-sided)
AUDIO-CD VIDEO-CD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Audio	12cm	74 min.
		Audio + Video	8cm	20 min.
Divx	DivX VIDEO	MPEG4 MP3	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

Не използвайте следните дискове

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM и DVD-ROM не могат да се възпроизвеждат на този плепър. излиза съобщение, "WRONG DISC FORMAT"
- DVD, които не са произведени за стандартите на уреда, излиза същото съобщение "WRONG REGION CODE"

Защита от копиране

Някои то дисковете имат защита за презапис, затова трябва да вклкзчите плепъра директно към телевизора, видеото може да развали качеството на картината.

Формат на записа

CD-R дискове
- някой дискоВе не могат да се ВъзпроизВеЖдат В зависимост от устройството и условията на диска
- използвайте 650MB/74 минутен CD-R disc.

Не използвайте CD-R над 700MB/80 минути, има ВъзмоЖност да не се ВъзпроизВеЖда.
- някои CD-RW (Rewritable) медия, моЖе да не се ВъзпроизВеЖдат.
- само CD-Rs които са праВилно "closed" могат да бъдат ВъзпроизВеЖдани праВилно.

CD-R MP3 дискове
- само CD-R дискоВе с MP3 фаплоВе ISO 9660 или Joliet формат могат да се ВъзпроизВеЖдат.
- MP3 имената трябВа да са до 8 букВи без да съдърЖат тези знаци (. / = +).
- записаните дискоВе трябВа да бъдат по - големи от 128Kbps.
- използвайте фаплоВе с разширение ".тр3" и ".MP3"
- ако файлът не е бил "затВорен" има Вероятност да не са Възпроизведат Всички записани записи.
- при фаплоВе кодирани при Variable Bit Rate (VBR) формат, i.e. или (e.g., 32Kbps " 320Kbps), зВука моЖе да е пропуснат преди ВъзпроизВеЖдането.
- максимум 500 записи мога да се Възпроизведат на CD.
- максимум 300 записи мога да се Възпроизведат на CD.

CD-R JPEG дискове
- моЖе да Възпроизвеждате фаплоВе с разширение ".jpeg" and
- ако файлът не е бил "затВорен" има Вероятност да не са Възпроизведат Всички записани записи.
- само CD-R дискоВе с JPEG фаплоВе с ISO 9660 или Joliet формат могат да се ВъзпроизВеЖдат.
- JPEG имената трябВа да са до 8 букВи без да съдърЖат тези знаци (./ = +).
- максимум 9,999 имидЖи могат да бъдат запаметени на CD.
- когато ВъзпроизВеЖдате Kodak/Fuji Picture CD, само JPEG фаплоВе могат да се ВъзпроизВеЖдат.

CD-R/RW DivX дискове
. Тъй като този продукт съдържа кодиращи формати за DivX Networks, Inc., DivX файлове създадени от потребителя може да не могат да се възпроизведат.
. Software обновяване за неподдържани формати не е достъпно.
(Пример: QPEL, GMC, резолюция по-висока от 720 x 480 pixels, и др.)
. Ако изберете по-високи стойности на кадри може да не се възпроизведат при DivX файлове.
. За повече информация за форматите от DivX Networks, Inc., посетете "www.divxnetworks.net".

Описание

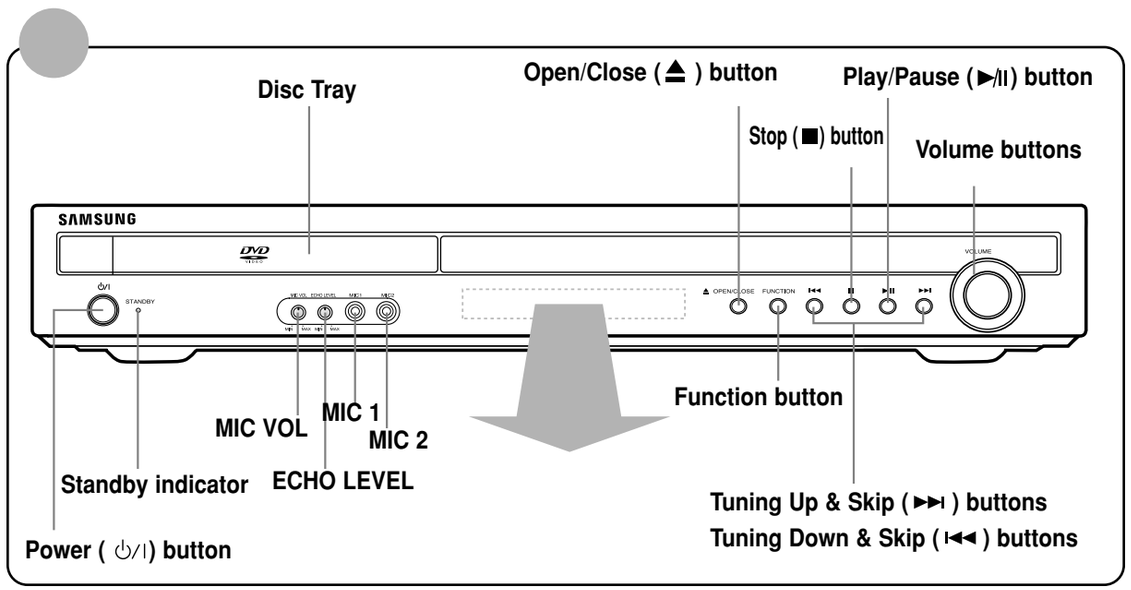

Дисплей

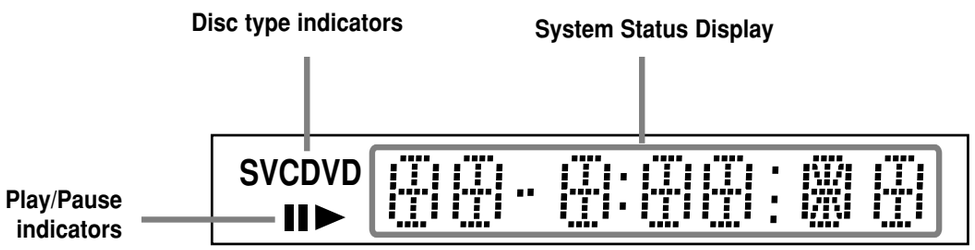

Заден панел

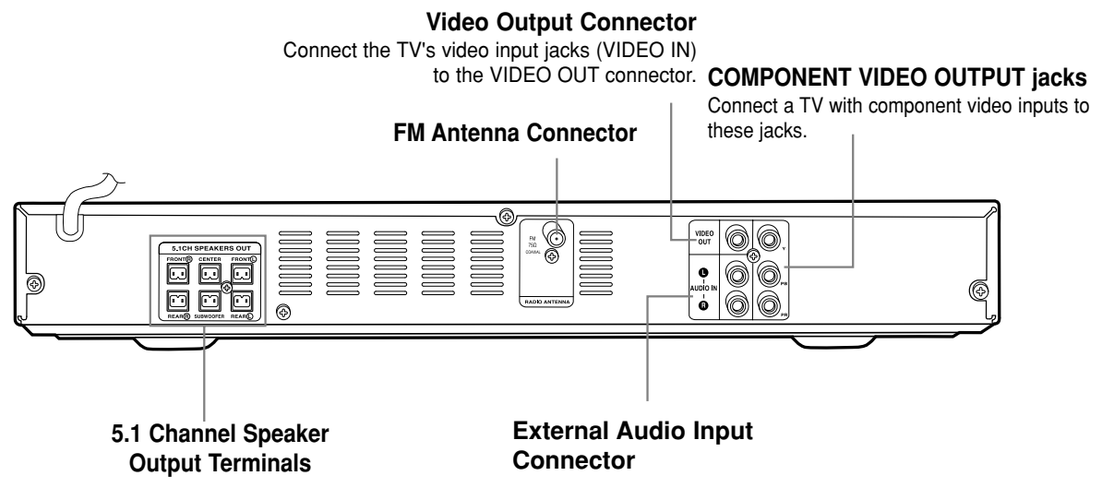

Аксесоари

Описание

-Дистанционно управление-

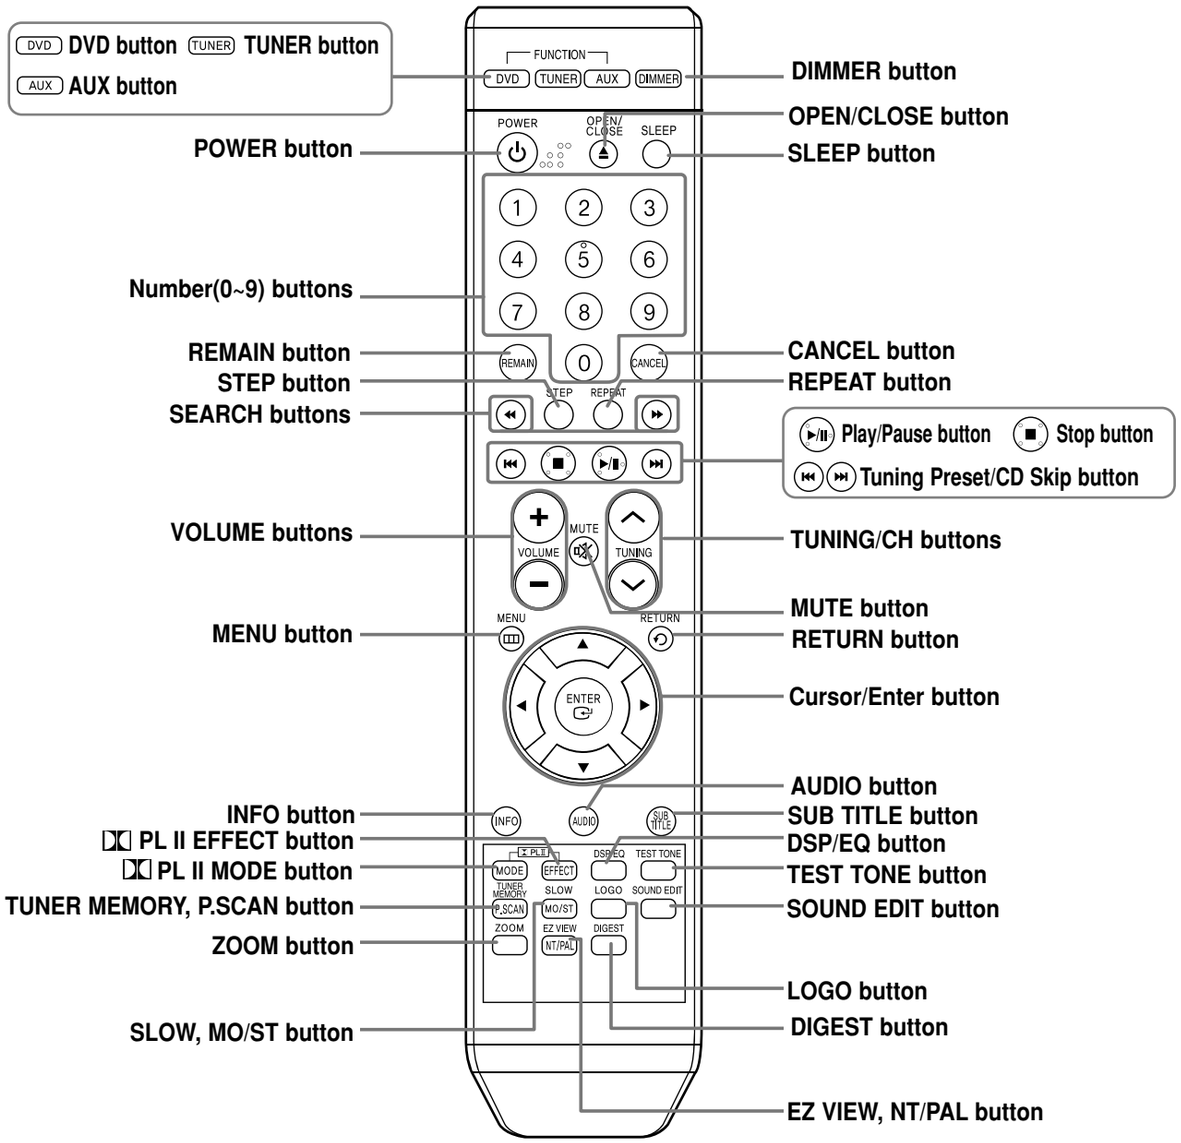

Поставяне на батерии

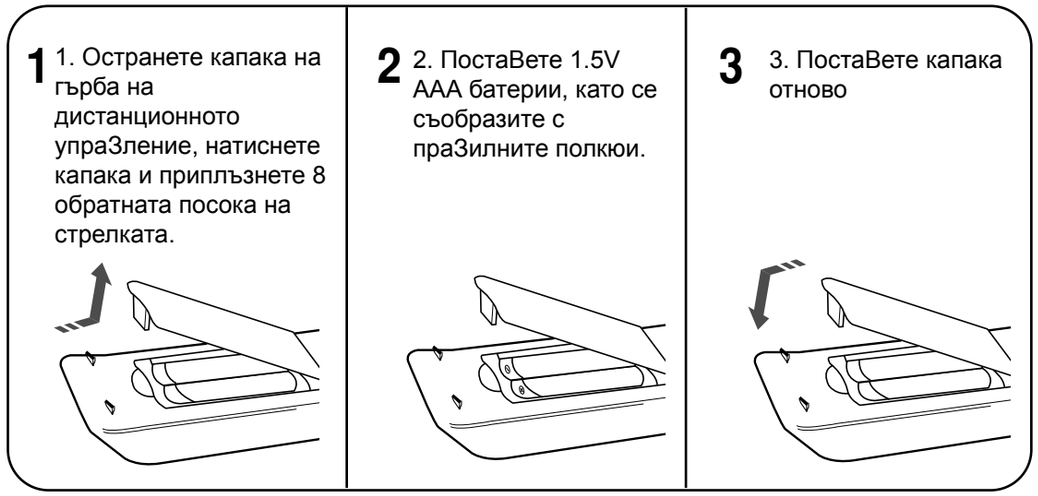
1 1. Остранете капака на гърба на дистанционното упраЗление, натиснете капака и приплъзнете 8 обратната посока на стрелката.
2 2. ПостаВете 1.5V AAA батерии, като се съобразите с праЗилните полкюи.
3 3. ПостаВете капака отново

Внимание

Моля, спазвайте инструкциите за правилно депствие:

- поставете батериите съобразявайки се с показаните полюси
- използвайте правилните батерии.
- Винаги сменяйте и двете батерии.
- не излагайте батериите на слънчева светлина

Обхват на действие на дистанционното управление
Дистанционното управление трябВа да се използва на разстояние 23 крачки /7 метра. Както и под ъгъл 30 градуса

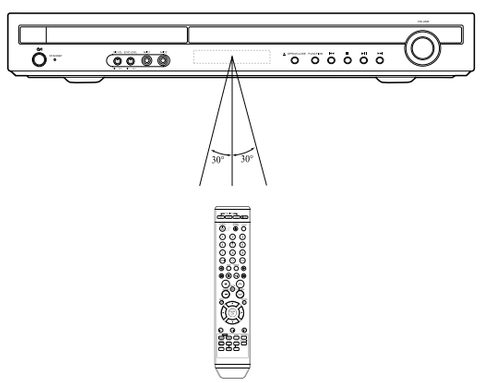

Свързване на колоните

Преди да инсталирате уреда изключете го от захранването.

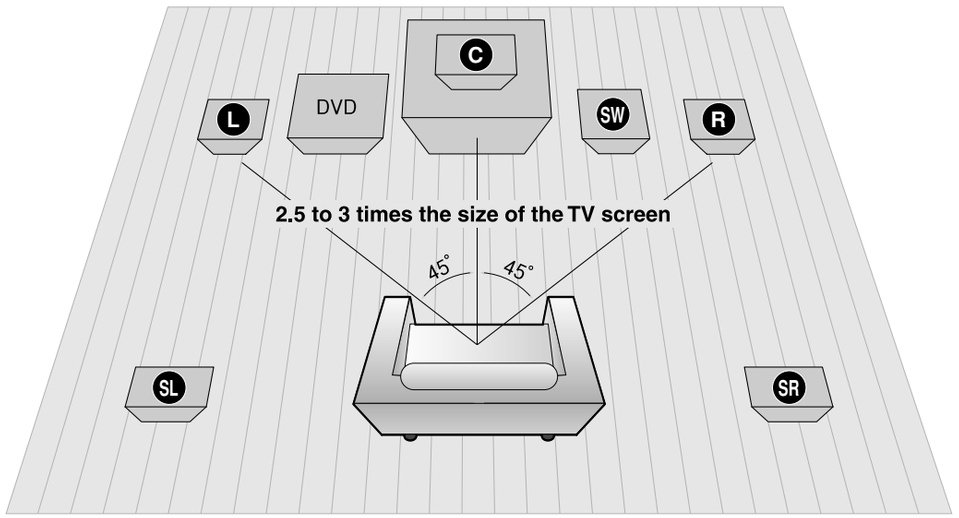

Позиция на плейъра
• nocmaвeme плейъра на поставка под или близо до телевизора

Подберете позиция за слушане Позицията трябВа да е на 2.5 до 3 Пъти дистанция от екрана TV. Example: For 32" TVs 2~2.4m (6~8feet) For 55" TVs 3.5~4m (11~13feet)

Предни колони L R

- nocmaBeme тези колони пред Вашата позиция на слушане, обърнати на (about 45°) от Вас.
- nocmaBeme колоните така, че да са на ниВото на ушите Ви.
- посдаВете предните колони с лице към централната или леко обърнати към нея.

Задни колони SL SR

- nocmaвeme колоните зад позицията на слушане
- колоните трябва да са обърнати една към друга
- nocmaвeme ги на 60 до 90ст от ухото

Центр. колони C

- хубаВо е да ги поставите на същата височина като предните колони.
- Вие можке също да ги поставите до или под телевизора.

Суубуфер SW

- него може да го поставите където си пожелаете
- обикновено се поставя в близост до предните колони

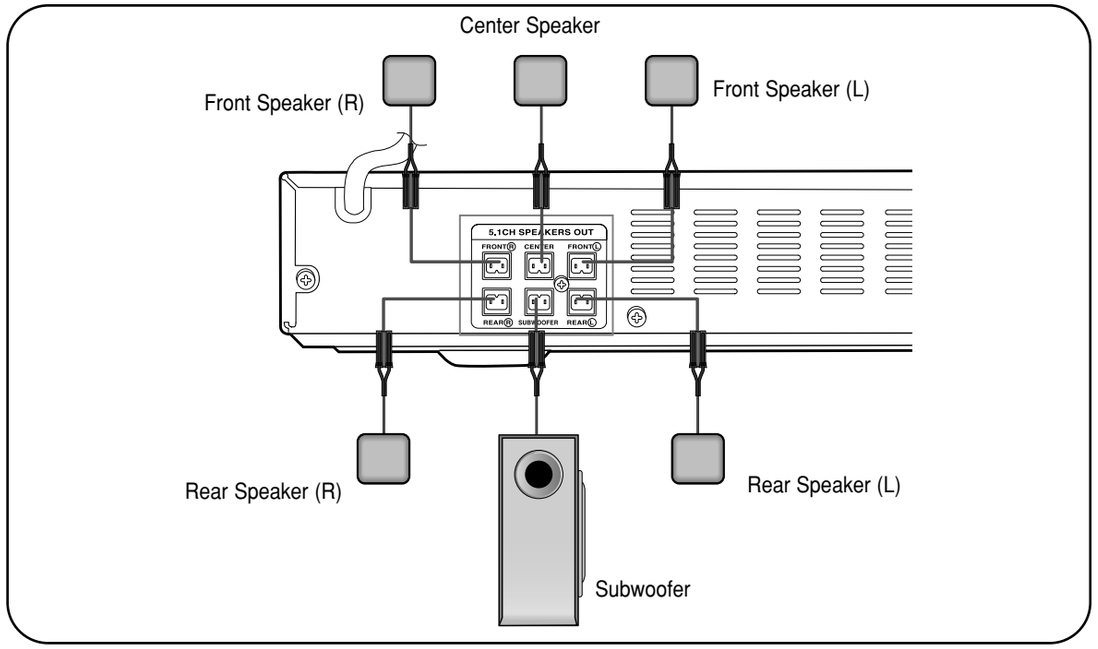

Cwързwане на колоните

Свържете правилните жакове към DVD плеъра.
Уверете се че цветовете съвпадат с жаковете.

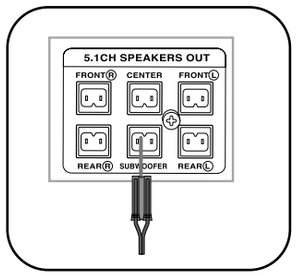

ВНИМАНИЕ

• Не позволявайте на деца си играят в близост до колоните. Могат да се наранят ако ги бутнат. • Когато свържете кулоните, уверете се полярността е правилна.

Важно
Ако поставите колоната окло ТВ екран, цвета на картината може да бъде променен. За това разделечете колоната от ТВ.

Свързване към ТВ

Изберете един от двата метода за свързване на уреда към телевизор.

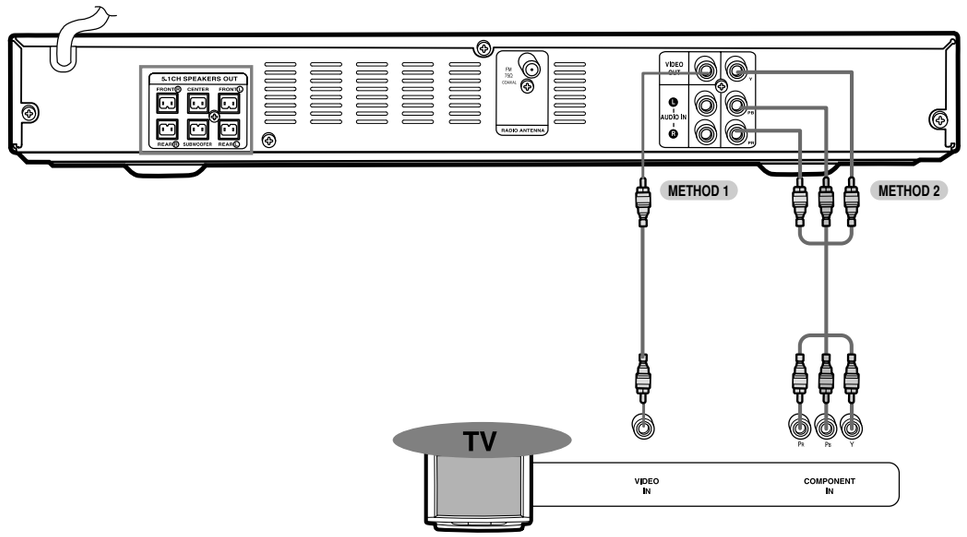

Метод 1
Composite Video (Добро качество)
- cВържете видео кабела от VIDEO OUT жака на предният панел на системата към VIDEO IN жака на телевизора ви.

Метод 2 Scart ..... по-добро качество

Ако ТВ ви поддържа Scart вход, свържете Scart жака (не е предоставен) от AV OUT жака от задната част на панела към системата на SCART IN жака на ТВ.

P.SCAN(Progressive Scan) функция

За разлика от обичайните Interlace Scan, в който има две полета накартината, алтернативно да създадете нова картина (нечетни линии, тогава четни линии), Прогресивното сканиране използва едно поле и формация (всички линии се показват) за да се създаде по чиста и ясна картина без видими сканирани линии.

1 Натиснете STOP бутона.
. Ако възпроизвеждате диск, натиснете STOP бутона два пъти за да се появи STOP., на екрана.

2 Натиснете и здръжте P.SCAN бутона от дистанционното за около 5 сек.
. Натискане и задържане на бутона за 5 сек ще активира "Progressive Scan" и "Interlace Scan" алтернативно.
. Когато изберете P.SCAN, "P.SCAN" ще се появи на екрана.
. За да настройте P.Scan режима за DivX дискове, натиснете P.SCAN от дистанционното за повече от 5 сек когато няма диск в уреда (.'NO DISC" на екрана), тогава поставете DivX диск и възпроизведете.

Какво е Progressive (или Non-Interlaced) сканиране?

Interlaced Scan (1 FRAME = 2 FIELDS)	Progressive Scan (FULL FRAME)
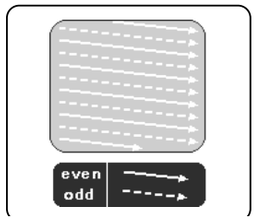	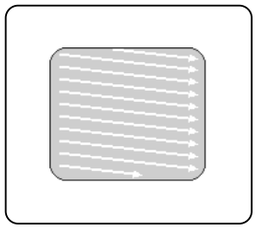
В interlaced-scan video, кадрите се състоят от преплетени полета (четни и нечетни), където всяко поле съдържа различни хоризонтални линии. Нечетните линии се появяват първи и тогава четните полета се показва за да запълнят алтернативните празни места оставени от предишите. Един кадър, показван за всяка 1/30-та от сек съдържа две преплетени полета, коет означава че се показват 60 полета на всяка 1/60 от секундата. Преплетен метод за сканиране с проектиран за показване на статични обекти.	Прогресивно сканиране метода сканира пълният кадър последователно до края на екрана, линият по линия. Целият образ се показва веднъж, за разлика от другият метод при който ораза се показва на серии. Подходящ е за показване на дижещи се обекти.

Важно
. Вие можете да свържете Video Output жака на вашето видео към ТВ и свържете Audio Output жака от видеото към продукта.

Свързване с външни уреди

Свързване на външен дигитален, аналогов, елемент
Пример: Дигитални сигнали като от Видео.

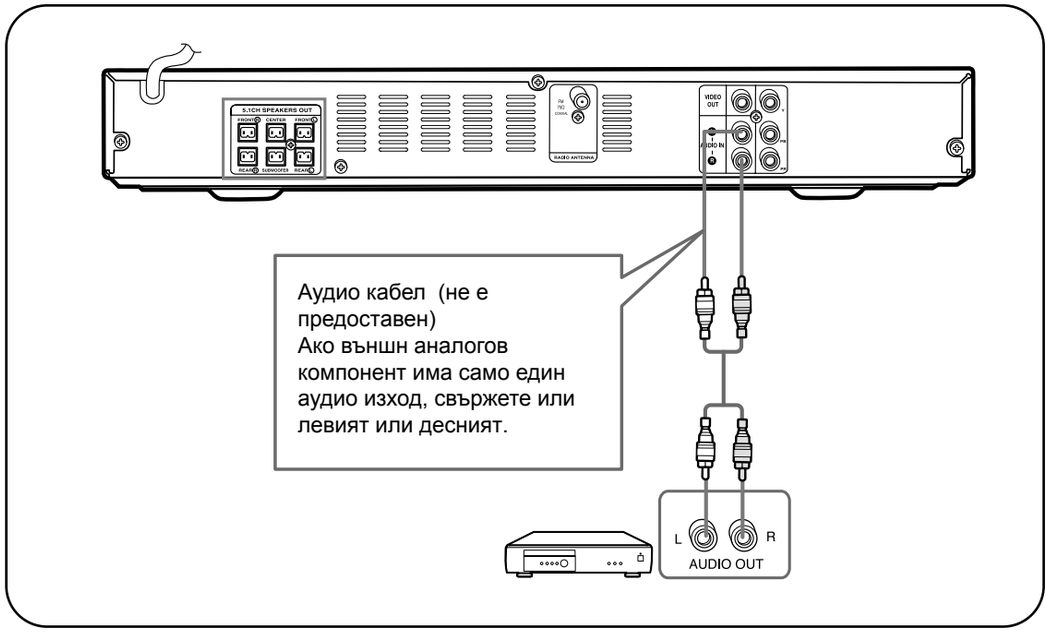

1 Свъуржете AUX (Audio) In от уреда към Audio Out на външен аналогов компонент.
. Уверете се че цветовете съвпадат.

2 Натиснете AUX бутона от дистанционното за да изберете .AUX. вход.
. Можете да използвате FUNCTION от основният уред.
Режима се сменя п следният начин: FM • DVD/CD • AUX

Важно
. Вие можете да свържете Video Output жака на вашето видео към ТВ и свържете Audio Output жака от видеото към продукта.

Свързване с антена

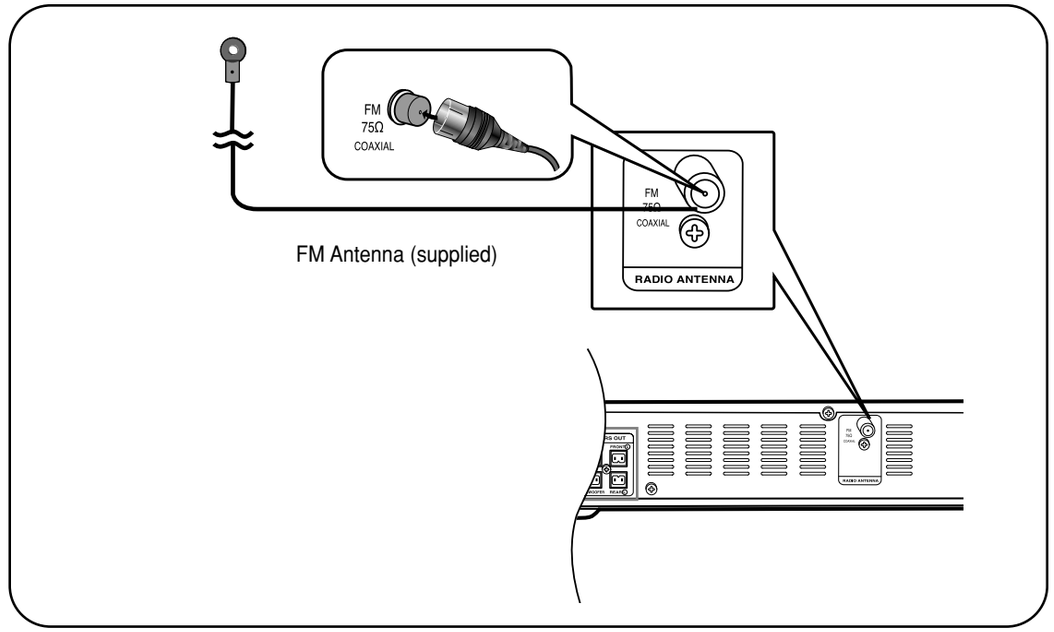

1 Свържете FM антената към FM 75Ω COAXIAL терминала.

2 Бавно преместете антената около вас за да намерите по-добър сигнал, после я фиксирайте.

Важно:
Уреда не приема AV programi.

Преди да използвате системата

Диск терминология

Заглавия и глави
• DVD-video е разделено на няколко по-големи секции, които се наричат "заглаВия" и "глаВи". Номерата определят секциите.
Тези номера се наричат "заглаВни номера" и "Номера на глаВи".

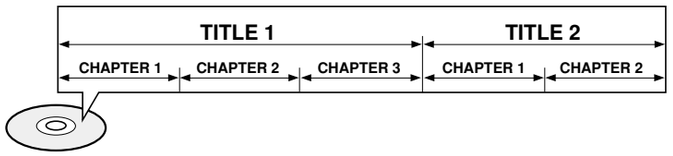

Записи (Музикални дискове)
• Видео и музикалните дискоВе са разделени на секции наречени записи. Те са номерирани, а така Всеки запис си има номер.

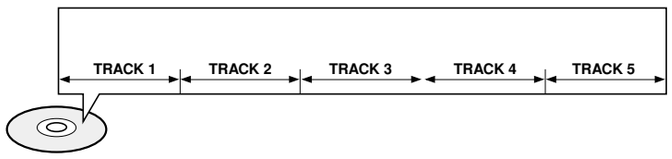

Файлове (DivX)
• DivX дисковете са разделени на секции наречени фаплове.
Те са номерирани и всяка секция си има фаплоб номер.

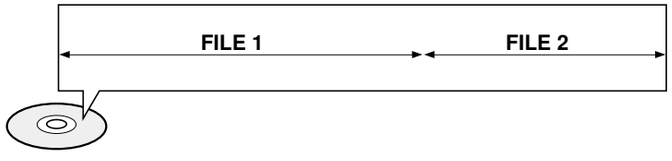

Важно

• В това упътване, инструкциите маркирани със DVD са приложими за DVD-VIDEO и DVD-R/RW дискове. Където е споменат определен DVD тип, топ е показан отделно.
• В зависимост от съдържанието на диска, началният екран може да бъде различен.

Възпрозивеждане на дискове

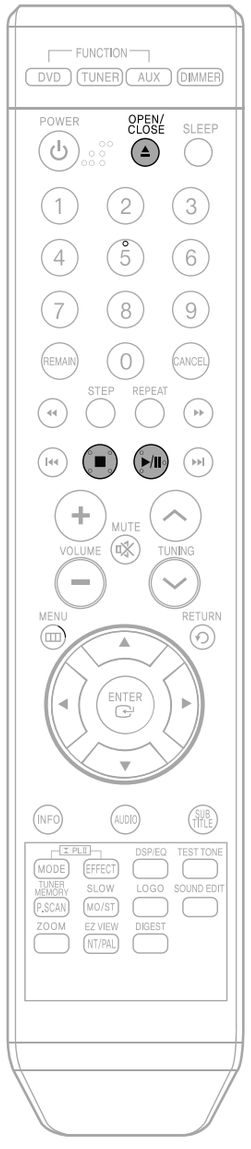

Важно:
В зависимост от съдържанието на диска, първоначалният екран може да е различен.

1. Отворете отделението за диска като натиснете бутона OPEN/ CLOSE u поставете диска.

2 Поставете внимателно диска с етикета нагоре.

3. Затворете отделението за диска като натиснете бутона OPEN/ CLOSE u поставете диска.

DVD VCD CD

Възпрозивеждането започва автоматично.

За край на възпроизвеждане, натиснете STOP по време на възпроизвеждане.
• ако натиснете веднъж, "PRESS PLAY" на екрана се появява този надпис и позицията се запаметява.
Ако PLAY/PAUSE (►/!!) натиснете този бутона или ENTER бутона възпроизвеждането започва от спрялата позиция.
• ако натиснете бутона дВа пъти, "STOP" moBa се появява на екрана и ако натиснете PLAY ►/!! /възпроизвеждането започва отначало.
За пауза на възпроизвеждане, натиснете PLAY/PAUSE по време на
възпроизвеждане.
• за да продължите възпроизвеждането натиснете PLAY/PAUSE

Избор на видео формат
Натиснете и задръжте NT/PAL бутона от дистанционното за повече от 5 сек докато уреда е изключен.
. По подразбиране системата е настроена на "PAL".
. "NTSC" или "PAL" ще се появи на екрана. Натиснете NT/PAL бутона за кратко за да изберете межд "NTSC" и "PAL".
. Всяка страна има различен формат
. За нормално възпроизвеждане, формата на диска трябва да бъде същият като този на вашият ТВ.

MP3/WMA-CD възпроизвеждане

(CD-ROM, CD-R, CD-RW) кодирани в MP3/WMA форматмогат да се възпроизвеждат.

1. Натиснете OPEN/CLOSE бутона За да отворите гнездото на диска и да поставите MP3 диска.

I • менюто на MP3 ще се появи на екрана и ще започне възпроизвеждане.
I • менюто зависи от типа диск.
I • WMA-DRM не се възпрозивежда

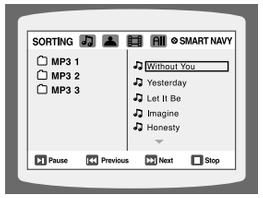

2. При спрял режим, изберете албум, и натиснете ENTER бутона.

Използвайте стрелките надолу/нагоре за да изберте.

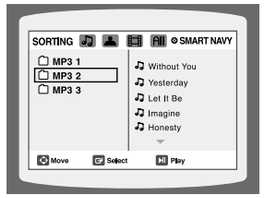

3. За да промените албума, изберете друг албум, и натиснете ENTER бутона.

за да изберете друг албум и запис, повторете стъпка 2 и 3

4. Натиснете STOP бутона за край на възпроизвеждане.

Важно:
•В зависимост от режима на запис, някои MP3-CDs могат да не се възпроизвеждат.
•прегледайте таблицата за типа MP3-CD дискове, които се възпроизвеждат нормално.

За да възпроизведете файл като изберете иконата му.

Натиснете бутоните в спрян режим за да изберете желаната икона

Само за музикални файлове
Само за да снимки
Само за Видео файлове
За Всички файлове

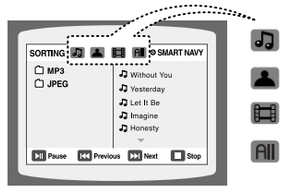

музикални файлове
снимки файлове
видео файлове
за всички файлове

Информация на екран за диска

Вие може да получавате информация за диска на екрана.

Натиснете INFO бутона.
• Всеки път, когато натиснете бутона, дисплея се променя както следва:

DVD

Информация екрана се маха

VCD CD

Следната информация се показва на екрана.

MP3 DivX JPEG

Следната информация се показва на екрана.

• Ако този символ се появи на екран докато натискате бутона това означава че функцията не е достъпна за съответният режим.

Важно
• В зависимост от диска, информацията се появяВа различно.
• В зависимост от диска, се появяВат : DTS, DOLBY DIGITAL, или PRO LOGIC.

Какво е заглавие?
Филм съдържащ се в диска
Какво е глава?
Всяка глава от диска е разделена на няколко по-малки секции наречени глави.
Какво е песен?
секция от музикален или друг диск.

Екран дисплей

DVD DVD display	TITLE display	ELAPSED TIME display	LR STEREO (L/R) display
VCD VCD display	CHAPTER display	REPEAT PLAYBACK display	DOLBY DIGITAL display
CD CD display	TRACK (FILE) display	AUDIO LANGUAGE display	ANGLE display
		SUBTITLE display	

JPEG възпрозивеждане

JPEG

Снимки записани на диск от камера могат да се възпрозиведат на тази система.

Digest функция

Можете да видите 9 снимки на екрана.

1 Натиснете DIGEST по време на възпроизвеждане.

• JPEG файловете ще се покажат в 9 прозореца.

2 Натиснете ▲, ▼, ◄, ►бутони за да изберте желан обект и натиснете ENTER.

Изараната снимка се показва за 5 сек преди да преминете на следващата.

Преминете на предишните/следващите 9 снимки със бутоните ⏮, ⏭.

Завъртане/Обръщане функция

Натиснете ▲, ▼, ◄, ► по време на възпрозивеждане.

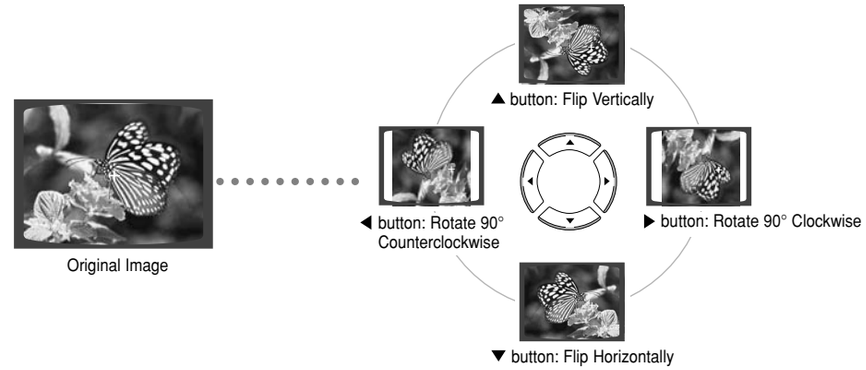

Важно:
Максималната резолюция поддържана от уреда е 5120 x 3480 (или 19.0 MPixel) за стандартен JPEG файл и 2048 x 1536 (или 3.0 MPixel) за прогресивни снимки файлове.

DivX възпроизвеждане

Функцията е активна за дискове DivX

Прескачане

При възпроизбеждане, натиснете бутона ⏮ ⏭

за да отидете на следбащ запис натиснете бутона надясно, ако на диска има побече от 2 файла.
за да отидете на предишен запис натиснете бутона наляво ако на диска има побече от 2 файла.

Бързо възпроизвеждане

За да възпрозиведете на по-висока скорост натиснет ◀◀ or ▶▶

Всеки път, когато натиснете бутона променяте

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

5 минутна функция прескачане

При възпроизбеждане, натиснете ◀,▶

- отивате 5 минути напред след като сте натиснали бутона надясно.
- отивате 5 минути назад след като сте натиснали бутона наляво

Zoom Функция

1 натиснете ZOOM бутона.

Всеки път когато го натискате избирате един от Вариантите "ZOOM X2 " или "ZOOM OFF".

2 Натиснете курсора бутоните за четирите посоки за да преминете на местото, което искате да увеличите.

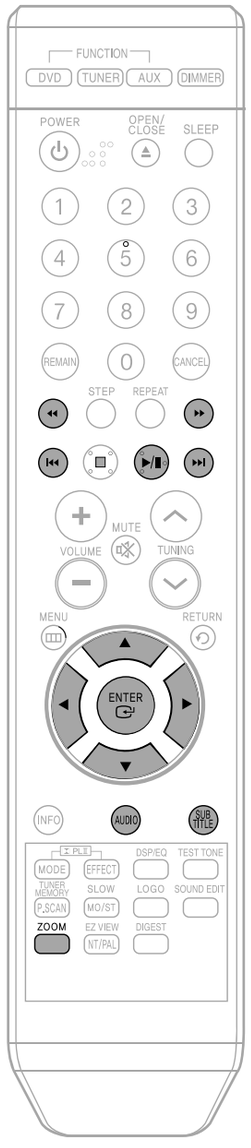

Важно:
DIVX файловете могат да се уВеличаВат само ZOOM X2.
Повечето файлове имат .Avi разширение, обаче не всички и за това те може да не могат да се възпроизведат.

Субтитри

Натиснете бутона SUBTITLE.

- Всеки път когато натиснете бутона вие ще избирате между "SUBTITLE ON' (1/1, 1/2 ...) и "SUBTITLE OFF".
- ако диска има само един вид субтитри, ще започне възпроизвеждане автоматично.

Вижте част 2 за повече инфомрация относно субтитрите.

AUDIO

Натиснете AUDIO бутона.

Ако имате няколко езика на диска, можете да ги смените.
• Всеки път когато натиснете бутона Вие ще избирате межкду "AUDIO ON" (1/1, 1/2...) и „

Note • " този символ се появява когато има само един език

DivX формат развит от Microsoft е базиран на MPEG4 които осигурява звук, и картинни данни през интернет в реално време.
MPEG4 се използва за кодиране на MP3 така че, вие да може да гледате филми на много добро качество.
1. формати, които поддържа
• този продукт подържа следните медиа формати. Ако един от аудио или бидео формата не е събместим, ще има проблем в картината.
• поддържащи бидео формати

Format	AVI	WMV
Supported Versions	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

Поддържани аудио формати

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bit Rate	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Sampling Frequency	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

ASPECT RATIO: Въпреки че фабрични настройки DIVX резолкзцията е 640 * 480 пиксела /4M3/,този продукт поддърЖа 720 * 480 пиксела /16:9/. Екран с по-голяма резолкзция от 800 няма да се поддържа. Когато възпроизвежкдате диск, чиято честота е по-голяма от 48khz UAu320kbps, вие моЖете да очакбате разбалена картина по бреме на възпроизвеждането.
2. Функция Caption
За да използбате тази функция, бие трябба да имате опит бъб бидео заснемането или редактирането, за да моЖете попрабите тази функция.
За да работите с тази функция, запазете CAPTION файла с едно и също име, така че DIVX медия файля /*avi/ да са 6 една и съща папка.
Пример: Samsung_Bluetek_007CD1 .avi
Samsung_Bluetek_007CD1 .SMI
До 60 знака моЖе да бъдат въвеждани за едно файл име.

Проверка на оставащо време

Натиснете REMAIN бутона.
• за да проВерите общото и остаВащото Време на заглавието или глаВата.

Всеки път когато натиснете бутона REMAIN се появява следната информация.

DVD-VIDEO

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN → (TITLE ELAPSED)

VCD CD

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN → (TRACK ELAPSED)

MP3

TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED → (TRACK REMAIN)

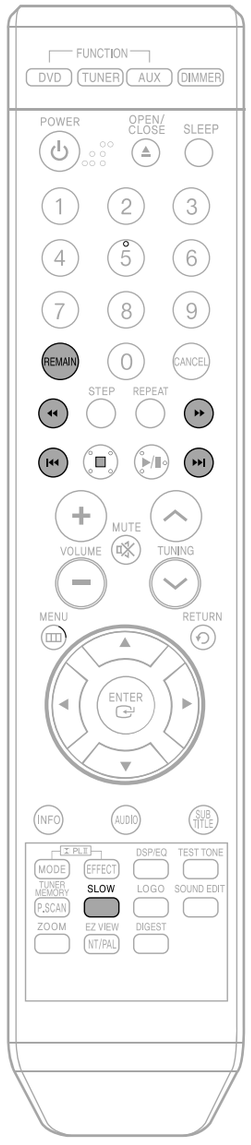

Бързо/Бавно възпроизвеждане

Бързо възпроизвеждане

DVD VCD CD MP3

Натиснете ◀◀, ▶▶.

Всеки път скоростта на Възпроизвеждане се променя както следва

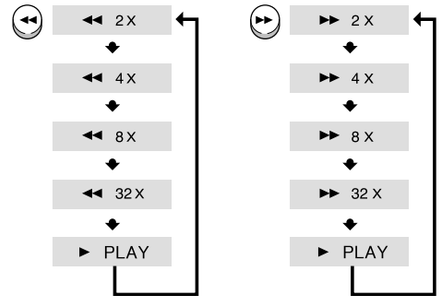

Важно:
По време на бързо възпрозивеждане на CD или MP3-CD, звук се чува само при 2х скорост, и не при 4х, 8х, и 32х.

Бавно възпроизвеждане

Натиснете **SLOW**

Всеки път скоростта на възпроизвеждане се променя както следва

Важно:
Не се чува звук по време на бавно възпрозивеждане и бавно движение
Бавно wъзпроизвеждане назад при VCD и DivX няма.

Прескачане на сцени/записи

Натиснете ⏮, ⏭.

• Всеки път, когато натиснете бутона по време на възпроизвеждането отивате на предишна или следваща глава, запис или сцена
• Вие не може да прескачате главите последователно.

DVD

VCD

когато гледате VCD вече от 15 минути, при всяко натискане на бутоните ще връща записа с 5 мин.

MP3

Повтаряне

Повторение възпроизвеждане ви позволява да повтаряте глава, запис, заглавие, песен или директория.

DVD VCD CD MP3 JPEG

Натиснете REPEAT бутона.
• Всеки път когато натискате този бутона по време на възпроизвеждане правите следните промени:

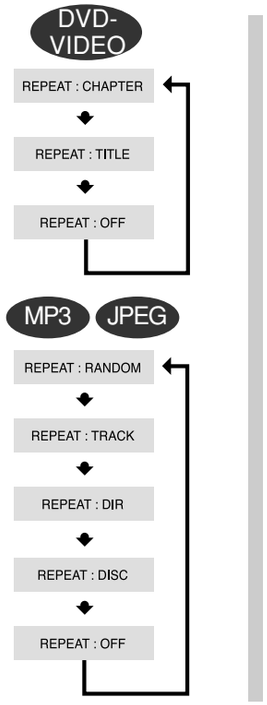

Повтаряне опции

- Глава
  Повтаря само избраната глава
- Заглавие
  Многократно повтаря избраното заглавие
- GROUP
  Продължително повтаряне на избрана група.
- RANDOM
  Възпроизвежда записите в разбъркан ред.
- Запис
  Многократно повтаря избрания запис
- DIR
  Многократно повтаря избраната директория
- DISC
  Многократно повтаря избрания диск
- OFF
  Отмяна

Важно
• Повторение Възпроизвеждане е операция при дискове версия 2.0
VCD ако PBC е Включен.
За да използвате тази функция
При VCD с PBC, вие трябва да изключите PBC от менюто

За да изберете режим повторение от информацията на екрана

1. Натиснете INFO бутона два пъти.
2. Използвайте курсорите за да стигнете до REPEAT
3. Използвайте курсорите за да достигнете до желания режим.
4. Натиснете ENTER бутона.

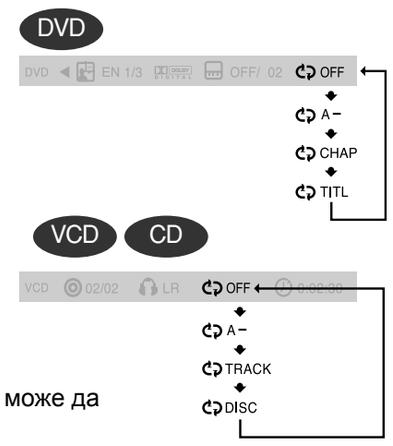

* за MP3 или JPEG диск вие може да изберете Repeat Play

A-B повтаряне

Вие може да повтаряте и определен участък от диска.

DVD VCD

1 Натиснете INFO бутона дба пъти.

За VCD натиснете INFO бутона.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

2 2. Използвайте надясно курсорите за да стигнете go REPEAT

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

3 Натиснете курсора за да изберете позиция A-' и натиснете ENTER бутона за начало на Желания сегмент.

• когато е натиснат бутона ENTER избраната позиция ще е запаметена.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-

⬇

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-?

REPEAT : A—

4 Натиснете Enter в края на желаният сегмент.

• този сегмент ще се възпроизвежда отделно.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-B

REPEAT : A—B

За нормално зпроизве>кдане, натиснете ▲ ,▼ и изберете OFF.

Важно:
тази функция няма да работи, ако диска е с MP3 или JPEG

Step функция

DVD VCD

Натиснете STEP бутона.
картината се измества с един кадър напред при всяко натискане на бутона по време на възпроизвеждането

Ъгъл функция

DVD

С помощта на тази функция може да разгледате различните ъгли на заснемане на сцената.

1 Натиснете INFO бутона

2 С помощта на курсорите стигнете до ANGLE

3 С помощта на курсорите или номерираните бутони, изберете желания ъгъл.

• при всяко натискане на бутона се променя ъгъла

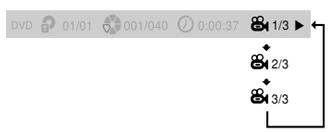

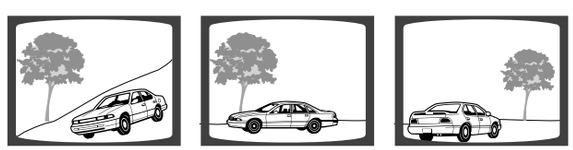

Важно
• таза функция работи само при дискоВе , които са записани с сцени с много ъгли на заснемане.

Зум функция

С помощта на тази функция, можте да увеличите дадена чест от картината. DVD VCD

1 Натиснете ZOOM бутона.

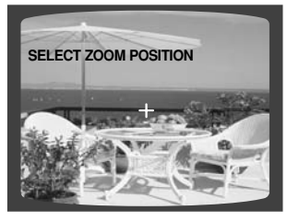

2 С помощта на курсорите изберете областта от картината, която искате да увеличите.

3 Натиснете ENTER бутона.

При всяко натискане зум-а се сменя.

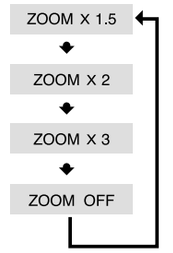

Важно:
Когато DivX диск се възпрозивежда, само 2:1 zoom-in е достъпен.

EZ VIEW функция

DVD

Натиснете EZ VIEW бутона.

• Всеки път, когато натиснете този бутона функцията се включва и изключва.
• когато възпроизвеждате филм на широк екран, черните линии могат да се махнат с този бутона EZ VIEW

Важно
• тази функция няма да работи, ако диска е записан при заснети сцени от много ъгли
• при някои случаи, черните линии могат да не изчезнат, ако диска е хоризонтална към Вертикална пропорция.

Аудио език

Избор на аудио език

DVD

1 Натиснете INFO бутона дВа пъти

2 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете Желания език.

• в зависимост от то8а колко записани езици има на диска (ENGLISH, SPANISH, FRENCH, etc.) I, избирате всеки път, когато натиснете бутона

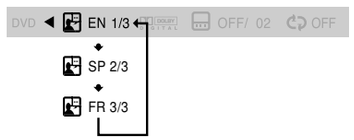

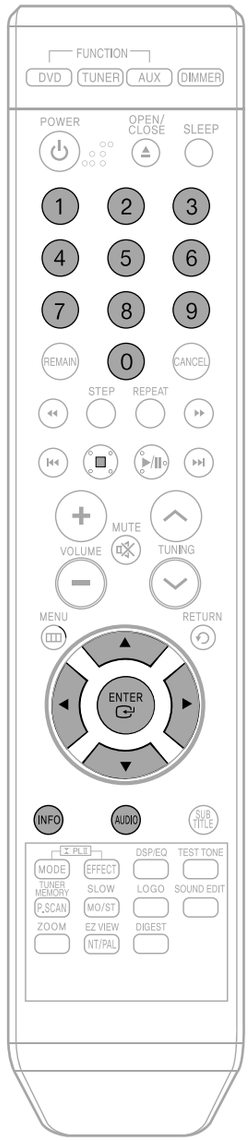

Субтитри език

Език субтитри

DVD

1 Натиснете INFO бутона дВа пъти

2 Използвайте курсорите за да отидете go SUBTITLE

3 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете Желания език.

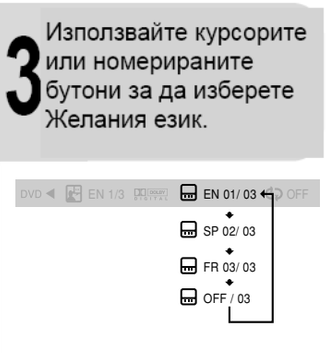

Важно

• Вие моЖе да използвате SUBTITLE бутонаа от дистанционното упраВление за да изберете Желания език. В зависимост от диска, тези дВе функции могат да не работят.

Директно преместване до сцена/песен

DVD VCD CD

1 Натиснете INFO бутона.

Moving to a Title/Track

2 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желаната заглаВие/песен и натиснете ENTER бутона.

Moving to a Chapter

3 Използвайте курсорите за да изберете *Chapter

Moving to a Chapter

4 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желаната глаВа и натиснете ENTER бутона.

Moving to a Specific Time

5 Използвайте курсорите за да стигнете до опция Време.

Moving to a Specific Time

6 Използвайте номерираните бутони за да ВъВедете желаното Време и натиснете ENTER бутона.

MP3 JPEG

Натиснете номерираните бутони

- за да изберете файл
- MP3 или JPEG дисковете не могат да се двиЖат на информационния екран.
- когато Възпроизвеждате MP3 и JPEG Вие не моЖете да ги използвате за да се дВиЖите ВъВ папката за да се дВиЖите натиснете бутона (Stop) и след тоВа стрелките.

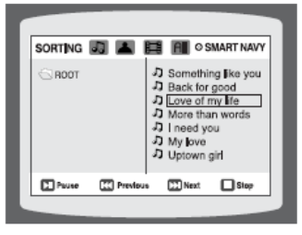

Важно

- Вие моЖе да натиснете от дистанционното управление директно на Желаното заглавие, глава или запис.
- в зависимост от диска моЖе да няма възмоЖност да се двиЖите за избор на заглавие или време.

Използване на меню DVD

Вие може да използвате менкюто за избор на език, субтитри и тн. DVD менкюто е различно за Всеки диск .

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона

когато Възпроизвеждате VCD (Версия 2.), то се съединява 1меЖду PBC ON u OFF.

2 Използвайте курсорите за да Влезете В 'DISC MENU' и после натиснете ENTER

когато избирате диск меню и на диска няма такова, ще се появи съобщение "This menu is not supported".

3 Използвайте курсорите за да изберете >келаната опция.

натиснете ENTER бутона.

Важно:
PBC (Възпроизвеждане Control) Функция
При възпроиЗбеждане на VCD (version 2.0), вие може да избирате различни сцени в забисимост от менюто на диска.
PBC ON: този VCD диск е 2.0. този диск се взпроизвежда по менюто на екрана. Някои функции МоЖе да не са балидни. Ако това се случи, изберете "PBC OFF" за да ги активирате.
PBC OFF: ако диска е VCD версия 1.1. Диска се бъзпроизбеЖда по същия начин както музикално CD.

Използбане на меню-заглавие DVD

За DVD, които съдържат няколко заглавия, вие може да видите заглавията на филмите. В зависимост от диска функциите могат да са

1 В спрял ре>ким, натиснете MENU бутона

2 Използвайте бутоните за да изберете 'Title Menu'.

3 Натиснете ENTER бутона.

заглавното меню се показва

Менюто се появява натиснете MENU бутона за изход.

Важно
Заглавното меню може да е различно за всеки диск в зависимост от диска.

Настройка на език

Менюто на екрана по подразбиране е Английски.

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 ИзползЗапте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Изберете 'Language' и после натиснете ENTER бутона

4 Използвапте курсорите за да изберете 'OSD Language' и после натиснете ENTER бутона.

5 Използвайпте курсорите за да изберете желания език и натиснете ENTER бутона.

след настройките ще се пови избраният език.

Важно:
за да изберете друг език изберете OTHER и
ВъВедете езика на Вашата страна.
AUDIO, SUB TITLE и DISC MENU езика ще бъде избран.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Избор на OSD език

Избор на Audio език (дискът е записан на такъВ)

избор на субтитри (дискът е записан на такъВ)

избор на език на менкзто на диска (дискът е записан на такъВ)
* ако диска не е записан на езика, които сте избрали няма да моЖе да се промени.

Настройки на екран телеВизор

В зависимост от типа телевизор (широк екран или 4:3 TV), вие може да избирате типа.

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете 'TV Display' и после натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете желания екран и натиснете ENTER бутона.

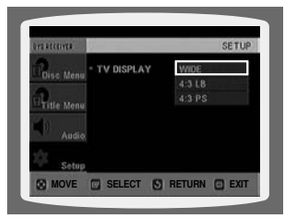

след като сте направили настройките можЖе да минете на другия екран

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Настройка на размер екрана

От хоризонтален към Вертикален екран е 4:3, докато широкия екран е с дефиниция 16:9. Когато диска е с различна дефиниция, трябВа на настроите екрана според диска.

* при стандартните телевизори, избирате "4:3LB" or "4: 3PS" В зависимост от Вашите предпочитания. Изберете "16:9" за широк екран.

WIDE избор на пълна картина 16:9 picture in the full-screen При широк екран телеВизор

4:3LB
(4:3 Letterbox) изберете тази опция 16:9 картина на обикновен телеВизор • черни линии ще се поВяВат от дВете страни на екрана.

4:3PS
(4:3 Pan&Scan) изберете 16:9 картина
• Вие може д избирате центриране на картината

Важно:
• ако DVD е 4:3 формат, Вие не може да го гледате на широк екран.
• DVD се записВат на различни формати,те изглеждат различни В зависимост от софтуера, на които са записани.

Настройка родителски контрол

Тази функция позволява да направите забрана на дадени филми и сцени,които не се подходящи за деца.

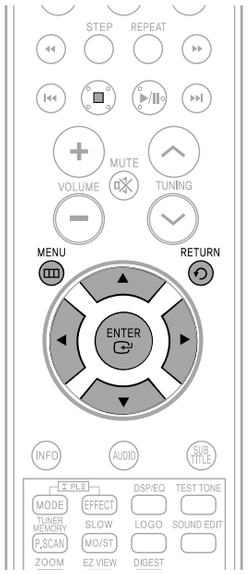

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете 'PARENTAL' и после натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете желаното ниво на защита и натиснете ENTER бутона.

ако изберете 6 ниво, диска няма да може да се гледа ако е по високо нивото • по високите нива са дискове с концентрация на насилие

5 ВъВедете паролата и натиснете ENTER бутона.

- Старата парола е "7890"
- след като сте въвели тези настройки ще преминете във следващия екран

Важно:
Функцията работи само с дискове които имат рейтинг.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Настройка на парола

Вие може да въведете парола за нивото на контрол

1 Натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 3. Използвайте курсорите за да изберете 'PASSWORD' и натиснете ENTER бутона.

4 Натиснете ENTER бутона.

5 Въведете паролата и натиснете ENTER бутона.

въведете старата парола, след това два пъти новата за потбърждение

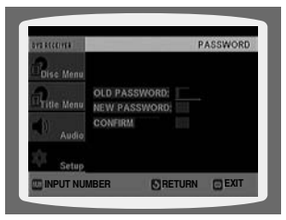

Важно:
фабричната парола е "7890"

Ако заправите вашата парола на направете следните неща:
• докато тоВа съобщение стои на екрана "NO DISC", натиснете и задръжте Stop - спиране бутона от предния панел 5сек. "INITIALIZE" се появяВа на дисплея и Всички фабрични настройки ще се Възстановят. .
• натиснете POWER бутона.
Използването на RESET функция ще изтрие Всички направени настройки. Не я използвайте осВен ако не е необходимо.

Настройка тапет

JPEG DVD VCD

Когато гледате DVD, VCD или JPEG CD, Вие може да променяте фона

Настройка тапет

1 По Време на Възпроизвеждането натиснете PLAY/PAUSE бутона докато не се появят картинките

2 Натиснете LOGO бутона.

• "COPY LOGO DATA" тоба съобщение ще се появи на екрана

3 Уредът ще се изклкючи и Вклкючи обратно.

• на екрана ще се появи избрания тапет.
Можете да изберете 3 настройки

Изберете тоВа за избор на Самсунг лога на екрана

Изберете тоВа за настройка на Вашия желан фон

Промяна на настрпйките

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете 'LOGO' и натиснете ENTER.

4 Натиснете за да изберете 'USER', и натиснете ENTER.

За да изберете един от трите режима.

5 Натиснете MENU бутона за изход от меню настройки

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

DivX (R) регистрация

Моля използвайте регистрационният код за да регистрирате уреда с формата DivX (R) video on demand.За повече информация www.divx.com/vod.

1 Натиснете MENU Бутона докато има зареден диск в уреда.

2 Натиснете курсорните бутони за да се преместите до .Setup. и натиснете бутона ENTER.

3 Натиснете курсорните бутони за да с преместите до . DIVX(R) registration и натиснете ENTER.

Настройка на режима на Високоговорителите

Изходните сигнали и честоти на говорителите ще бъдат автоматично нагласени според настройките и типа на високоговорителите.

1 В режим Стоп, натиснете бутона Меню

2 С курсора отидете до AUDIO и тогава натиснете ENTER бутона.

3 В Speaker Setup натиснете ENTER бутона отново.

4 С курсора стрелките , отидете до желаната колона и тогава натиснете ENTER бутона.

- за C, LS, и RS, при Всяка натискане реЖима се променя както следва: SMALL ' NONE.
- за L и R, реЖима е SMALL.

SMALL : изберете когато използвате колоните
NONE : когато няма инсталирани колони

Важно
- в зависимост от PRO LOGIC u STEREO, режима на колоните може да варира

Настройка на забавяне Възпроизвеждане

Ако колоните на могат да се поставят на еднакво разстояние от позицията на слушане, вие може да настроите тази опция, като надстроите определено време на закъснение на сигнала преминаващ от едната колона на друга.

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'AUDIO' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да стигнете go 'DELAY TIME' и натиснете ENTER бутона.

4 Използвапте курсорите за да изберете желаната настройка и натиснете ENTER бутона.

5 Използвайте курсорите за да изберете Времето на закъснение

• Вие може да изберете (време от C до 00 и 05mSEC и за LS и RS от 00 и 15m SEC.

Настройка Delay Time
Когато 5.1 CH Surround Sound се възпроизвежда вие може да се насладите на най-добрия звук на колоните по едно и също време. Ако обаче звука от колоните пристига до вас по различно време може да настроите различно врене на пристигане на звука от различните колони, така че да изравните времето на достигащия до вас звук .

Важно
• с Dolby Pro Logic II), времето на закъснение може да е различно за всеки режим.
с C-3 uDTS, времето на закъснение може да биде 00 и 15mSEC.
Централният канал се наглася за 5.1 канал дискове.

• настройте централната колона
ако разстоянието от Dc и Df е еднакбо и ли по- голямо настройте на 0ms. Ако не е така, напрабете настройките по информацията в таблицата.

Distance between Df and Dc	Delay Time
0 inch	0 ms
13.6 inches	1 ms
27.2 inches	2 ms
40.8 inches	3 ms
4.5 feet	4 ms
5.6 feet	5 ms

настройка задни колони
ако разстоянието меЖду Df u Ds е едно и също настройте на 0ms. Ако не е така, напрабете настройките по информацията 6 таблицата.

Distance between Df and Ds	Delay Time
0 inch	0 ms
40.8 inches	3 ms
6.7 feet	6 ms
10.0 feet	9 ms
13.4 feet	12 ms
16.7 feet	15 ms

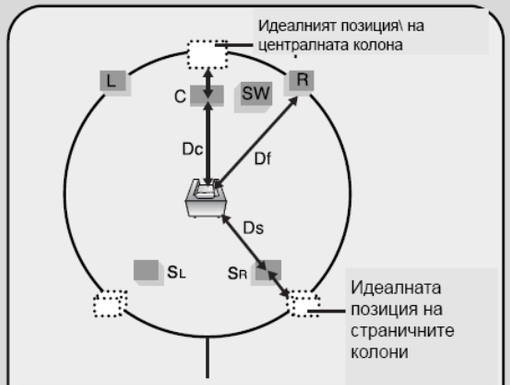

Желателно е да наредите колоните 8 този кръг
Df: разстояние до предните колони
Dc: разстояние до централната колона
Ds: разстояние да страничните колони

Настройка тест тон

Използвайте тази функция за да проверите Връзката меЖду колоните и нивото на звука

1 В спрял реЖим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'AUDIO' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсора за да изберете 'TEST TONE' и натиснете ENTER бутона.

- Тестовият тон се изпраща до L - C - R - SR - SL - SW в този ред. Ако бутона ENTER бутона е натиснат, тестовият тон спира.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Алтернативен метод: натиснете TEST TONE бутона от дистанционното упраВление.

Натиснете TEST TONE бутона.
• тест тона ще се произведе както следва:
когато възпроизвежда DVD или CD, тази функция ще работи само при спряла функция- използбайте тази функция да проверите дали колоните работят прабилно.
За край натиснете TEST TONE бутона отново.

L: Front Speaker (L) C: Center Speaker SW: Subwoofer
R: Front Speaker (R) SL: Rear Speaker (L) SR: Rear Speaker (R)

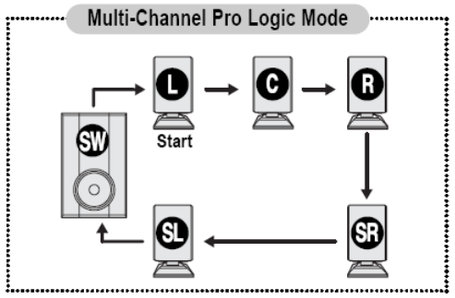

Настройки на DRC (Dynamic Range Compression)

Чрез тази функция Вие моЖете да се насладите на Dolby Digital зВук докато гледате филм при слаб, зВук Вечерно Време.
Тази функция балансира силните и тихите звуци.

1 Когато уреда е В спрян режим, натиснете бутона MENU.

2 Използвайте курсора за да се преместите до Audio' и натиснете бутона ENTER.

3 Използвайте курсора за да се преместите до 'DRC и натиснете бутона ENTER.

4 Използвайте курсора за да настроите 'DRC

С курсорните бутони можете да увеличите или да намалите ефекта.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Настройка на звука

Можете да нагласите баланса и нивото на всеки високоговорител.

Метод 1
Настройване на звука чрез настройки менюто.

1 В спрял реЖим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'AUDIO' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсора за да изберете'SOUND EDIT' и натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете Желаната настройка и натиснете ENTER бутона.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Метод 2
Ръчно настройване чрез SOUND EDIT бутони

Adjusting Front Speaker Balance

1 Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора

Adjusting Rear Speaker Balance

2 Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора

Adjusting Center Speaker Level

3 Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора

Adjusting Rear Speaker Level

4 Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора

Adjusting Subwoofer Speaker Level

5 Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора

Важно
- настройките се изписват на дисплея на уреда, не на екрана на телевизора

Настройка баланс на предни и задни колони
- Вие трябВа да изберете между-06 и OFF.
- ниВото на зВука е до -6.

Настройки ниво централни, задни, предни, субуфер
- ниВото може да се настроПВа на етапи от +6dB go6dB.
- зВука се уВеличаВа когато стигнете близо go+6dB.

AV SYNC настройки

Видео картината може да изглежда по-бавна от звука, ако уреда е свързан с дигитален телевизор. Ако това се случи настроите времето за забавяне на звука за да съвпадне с картината.

1 Натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за Audio' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете AV-SYNC' и натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете Време на закъснение AV-SYNC и натиснете ENTER бутона.

Вие може да настроите закъснение на дума от 0 ms go 300 ms. Настроите го на най-добрия вариант.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Звуково поле (DSP)/EQ функция

DSP(Digital Signal Processor) DSP режимите са проектирани за да симолират различни акустични условия.
EQ: Можете да изберете ROCK, POP, или CLASSIC за да оптимизирате звука за жанра за музиката която възпрозивеждате.

Натиснете DSP/EQ бутона

. "DSP" се показва на дисплей панела
. с всяко натискане на бутона, избора се сменя както следва:

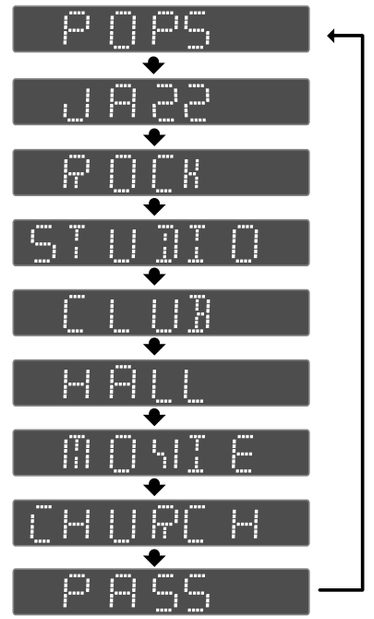

Важно
. DSP/EQ функцията е достъпна само в STEREO режим.
Натиснете PL II mode бутона за да се появи STEREO на екрана.
. Тази функция работи с CDs, MP3-CDs, 2 channel DivX и Dolby Digital дискове.
. При възпрозивеждане на DVD диск с две или повече канала, multi-channel режима ще бъде избран автоматично и DSP/EQ фнкцята няма да работи.

POP, JAZZ, ROCK: в зависимост от жанра на музиката, можете да изберете POP, JAZZ, и ROCK.
STUDIO : Дава ви усещането че се намирате в студио.
CLUB : Симулира звук от клуб чрез нагласяне на баса.
HALL : Предоставя ви ясен глас, като в зала например.
MOVIE: Дава ви усещането че сте в кино салон.
CHURCH: Дава ви усещането че сте в църква.
PASS: Изберете тази опция за нормално слушане.

Dolby Pro Logic II режим

Вие може да избирате Dolby Pro Logic II зВукоВ режим.

Натиснете PL II MODE бутона.
С всяко натискане на бутона ще се сменя по следният начин:

Важно
• когато изберете Pro Logic II режим, сВържете Вашия уред към AUDIO INPUT жакоВе (L and R) на плейъра. Ако сВържете само към единия Вход, Вие не може да слушате 5.1 канален зВук.

PRO LOGIC II
. MUSIC: Когато слушате музика, можете да изпитате звуков ефект като чели слушате живо изпълнение.
. CINEMA: Придава реализъм на звука.
. PRO LOGIC: Ще изпитате реалистичен мулти-канален ефект, като че ли имате пет колони и леви и десни колони.
. MATRIX: Ще чуете 5.1 канален съроунд звук.
STEREO: Изберете това за да изберете звук предните леви и десни и субуфер.

Dolby Pro Logic II ефект

Тази функция работи при Dolby Pro Logic реЖим музика.

1 Натиснете PL II MODE бутона за да изберете 'MUSIC режим.

2 Натиснете PL II EFFECT бутона и използвайте курсорите за да изберете режим.

Можете да изберете 1 или 0.
Този режим удължава картината за да вкл. съроунд колоните за нестандартен ефект със слайдшоу на снимки.

3 Натиснете PL II EFFECT бутона и използвайте курсорите за да изберете режим.

Ви е може да избирате от 0 и 7.
Това определя дължината на централната картина. Колкото по-висока е стойността, толкова по-малко звук идва от колоните.

4 Натиснете PL II EFFECT бутона и използвайте курсорите за да изберете режим.

Вие може да избирате от 0 до 6.
Можете да донагласите звука от предната или задната колона.

Важно
• когато Възпроизвеждате DVD записани с поВече детайли, мулти-каналните могат да се избират автоматично и (Dolby Pro Logic II) бутона не работи.

Слушане на радио

Дистанционното управление

1 Натиснете TUNER бутона.

2 Настроите на желаната станция

Automatic Tuning 1 ⏮ ⏭
С помощта на бутоните станцията се избира Натиснете и задръЖте за автоматично търсене на станция Бързо натиснете за увеличаване или намаляване на честотата постепенно.

Automatic Tuning 2 TUNING(∨ , ∧)

Manual Tuning TUNING(∨ , ∧)

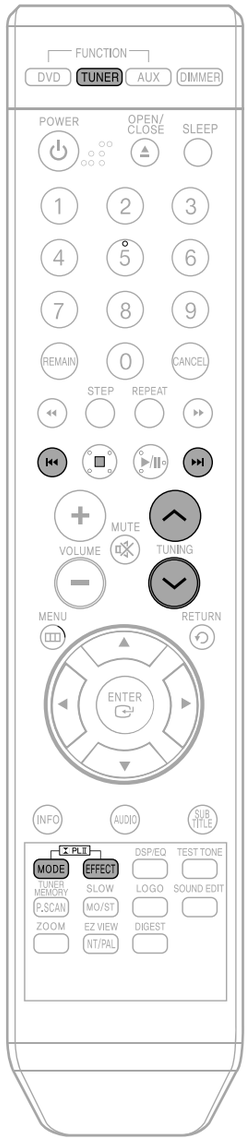

От предния панел на уреда

1 Натиснете Function бутона за да изберете станция (FM).

2 Изберете честота.

Automatic Tuning 1 Натиснете STOP) бутона за да изберете PRESET u после натиснете за да настроите станцията

Automatic Tuning 2 Натиснете STOP ( ) бутона За да изберете "MANUAL" и натиснете и задръ*те за автоматично търсене

Manual Tuning Натиснете STOP ( ) за да изберете MANUAL и кратко натиснете за избор на по ниска или Висока честота

Натиснете MO/ST бутона за избор на Mono/Stereo, (тази функция има при слушане на FM станция.)
- Всяко натискане на бутона ще променя от "STEREO" на "MONO".
- при по слабо приемане на станция, изберете MONO за по чист звук.

Запаметяване на станции

Пример: искате да запазите FM 89.1 в паметта

1 Натиснете TUNER бутона за да изберете FM станция

2 Използвайтефутонит е за каналите за да изберете "89.10".

използвайте [инструкциите от стр 61 за да изберете ръчно или автоматично

3 Натиснете TUNER MEMORY бутона.

"PRGM" мига на екрана

4 Използвайте бутоните за превъртане за да изберете номера

вие може да избирате от 1 и 15.

5 Натиснете TUNER MEMORY бутона отново.

6 За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.

Важно: Уреда не приема AM сигнали.

За да изберете запаметена станция, използвайте ⏮ ⏭ да изберете станцията.

Допълнителни Функции

Можете да настройте времето след което уреда ще се изключи.

Натиснете Sleep бутона

SLEEP" се появява на дисплея. Всеки път като натиснете променяте както следва: 10 '20 '30 '60 '90 '120 '150 OFF.

За да потвърдите настройките, натиснете SLEEP бутона.
• на екрана ще се появи оставащото време, до изклкючване на плепъра
•ако натиснете отново ща се върнете към настройките, които сте на правили по-рано.

За отмяна на тази функция, натиснете SLEEP бутона докато на екрана се появи OFF

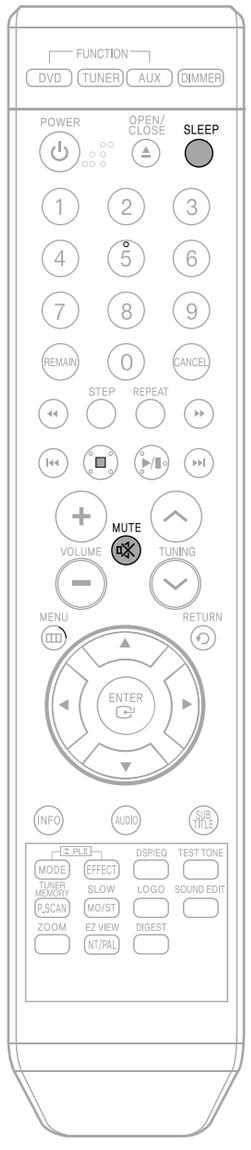

Mute функция

Много е удобна при позВъняВане на Вратата или телефона

Натиснете MUTE бутона.

'MUTE ON' започва да мига на екрана
• за да включите звука отново натиснете за да се появи MUTE OFF.

Свързване на микрофон (Q9 само)

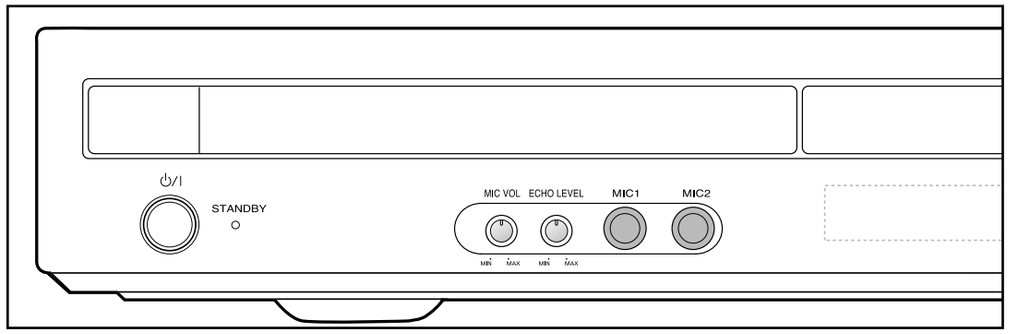

1 Свържете микрофона към жака MIC от предният панел.

можете да свържете до 2 микрофона.

2 Завъртете MIC VOL за да нагласите силата на звука на микрофона.

3 Завъртете ECHO LEVEL за да изберете ехо ефекта.

Преди да се обадите в сервиза

За съвсем кратко ще моЖете да се запознаете с новата система. Ако имате някакВи проблеми, които са посочени В долния списък, опитайте да прилоЖите дадените решения. Те могат да Ви спестят Време и неудобството от ненуЖно обаЖдане за серВизно обслуЖВане.

Симптом	Решение
Диска не се отваря	• Кабела за захранването пъхнат ли е праВилно? • Изклкючите захранването и го Вклкючете отново.
Възпроизвеждането не се пуска	• Проверете регионалният номер на диска. • CD-ROMs и DVD-ROM не могат да бъдат Възпроизведени на DVD уреда. • Проверете дали рейтинга е правилен.
Възпроизвеждането не стартира веднага като натиснете бутона Play/ Pause.	• Използвате ли деформиран диск или надраскан диск? • Изчистете диска.
Не се чува звук	• Не се чува звук по Време на Възпроизвеждане, баВно Възпроизвеждане и кадър след кадър. • ПраВилно ли са сВързани кулоните? Настроени ли са праВилно? • Диска поВреден ли е?
Звук моЖе да се чуе само от няколко кулони.	• Докато слушате CD или радио, се издава звук от предните кулони (Л/Д) само. Изберете "PRO LOGIC II" като натиснете (Dolby Pro Logic II) от дистанционното за да използвате Всичките 6 кулони. • Уверете се че DVD диска е 5.1-CH съвместим. • Ако настроите SL, и SR на NONE, кулоните В аудио настройките няма да се Възпроизведе никакъв зВук от централната и предните ляВа и дясна кулона. Настроите C, SL,u SR на SMALL.
Картината не се появява, звука също, или диска се отваря до 5 сек след поставянето му.	• DVD уреда преместван ли е от студено на топло място. Когато се образува кондензация в уреда, отворете диска и оставете уреда Вклщчен 1-2 часа. (МоЖете да използвате уреда отноВо когато кондензацията се махне.)
Dolby Digital 5.1 CHСъраунд не се работи	• Диска маркиран ли е с "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1 CH съраунд се ВъзпроизВеЖда само когато диска е записан на 5.1 channel зВук. • Аудио езика праВилно ли е настроен на DOLBY DIGITAL 5.1-CH?

Симптом	Решение
• Диска се Върти но не се ВиЖда картина. • Качеството на картината на екрана е лошо и картината трепери.	• Включен ли е телевизора? • Правилно ли а свързани Видео кабелите?- • ПоВреден ли е диска? • Диск произведен при лоши услоВия моЖе да не се Възпроизведе.
Дистанционното не работи	• На не поВече от пределното разстояние от уреда ли сте? • Изтощени ли са батериите? Избрал ли сте режим TV/DVD от дистанционото правилно?
Аудио езика и субтитрите не работят.	Аудио езика и субтитрите няма да работят ако диска не съдържат такива.В зависимост от диска, те могат да са различни.
Менкюто не екрана не се показва.	• Използвате ли диск който няма менюта?
Аспекта не моЖе да бъде сменен.	• Вие можете да гледате В 16:9 DVD, В 16:9 WIDE реЖим, 4:3 LETTER BOX реЖим, или 4:3 PAN SCAN реЖим, но 4:3 DVD моЖе да се Види В 4:3 съотношение. Обърнете се към DVD обложката.
• Уредът не работи. (Пример: Изключва се, странен звук се чува.) • DVD уреда не работи правилно.	• Докато "NO DISC" съобщението се пояВи на екрана, задръЖте бутон от предният уред за поне от 5 сек. бутон STOP. "INITIALIZE" ще се появи на екрана и всички настройки ще се рестартират до фабричните. • Натиснете бутона POWER. Използвайте RESET функцията за да изтриете Всички запаметени настройки.
Забравили сте паролата за рейтинга.	Изключете уреда и задръжте за около 5 сек STOP бутона от предният панел. Използвайте RESET функцията за да изтриете Всички запаметени настройки.
Не моЖете да чуете/ получите радио сигнал.	• ПраВилно ли е сВързана антената? • Слаб ли е излъчваният сигнал, монтирайте Външна FM антена.

Съхранение на guckoBeme

Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. ЗатоВа трябВа да се съхраняВат Внимателно.

Боравене

Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
На залепвайте нищо на записващата страна.

Съхранение на диска

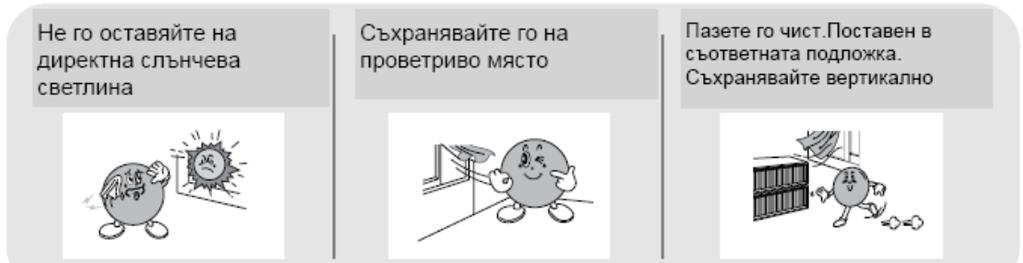

Важно
на позволявайте дисковете да се напрашват. на позволявайте де се надраскват.

Пренасяне и съхранение на дискове

ако видите, че диска е замърсен почистете със суха мека кърпа.
- почистете нежно о двете страни диска

Важно
. Кондензация може да се получи ако топъл въздух влезе в контакт със студените част а уреда.
Ако това стане, може да не работи добре уреда. Махнете диска и отсвете плеъра отворен за около 1-2 часа.

ЕзикоВи kogoBe за отделните страни

Въведете подходящите кодове за съответните езици.

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Технически характеристики

GENERAL	Power Consumption	20W		
	Weight	2.6Kg		
	Dimensions (W x H x D)	430 x 65.5 x 256.5 mm		
	Operating Temperature Range	+5°C~+35°C		
	Operating Humidity Range	10% ~ 75%		
FM TUNER	Usable Sensitivity	10dB		
	S/N Ratio	60dB		
	Distortion	0.5%		
VIDEO OUTPUT	Composite Video	1.0Vp-p(75Ω load)		
	Component Video	Y:1.0Vp-p(75Ω load)		
		Pr:0.70Vp-p(75Ω load)		
		Pb:0.70Vp-p(75Ω load)		
AMPLIFIER	Front speaker output	30W x 2(4Ω)		
	Center speaker output	30W(4Ω)		
	Rear speaker output	30W x 2(4Ω)		
	Subwoofer speaker output	30W(8Ω)		
	Frequency range	20Hz~20KHz		
	S/N Ratio	75dB		
	Channel separation	60dB		
	Input sensitivity	(AUX)500mV		
SPEAKER	Speaker system	5.1ch speaker system		
		Front/Center/Rear speaker		Subwoofer speaker
	Impedance	4Ω		8Ω
	Frequency range	140Hz~20KHz		35Hz~140Hz
	Output sound pressure level	85dB/W/M		85dB/W/M
	Rated input	30W		30W
	Maximum input	60W		60W
	Dimensions (W x H x D)	Front/Rear	92 x 102x 96.5 mm	130 x 320 x 314 mm
		Center		
	Weights	Front/Rear	0.5 Kg/0.5 Kg	3.3 kg
		Center	0.5 Kg	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea